



BrightStrip™ Montageanleitung

- 1 Das Gehäuse gründlich mit Brennspritus oder einem ähnlichen Reinigungsmittel säubern. Trocknen lassen.
- 2 Die Schutzfolie des LED-BrightStrips abziehen und an den Rückläufen festkleben, entsprechend den Projektvorgaben. BrightStrip sollte nahe der Rückwand des Gehäuses positioniert werden. Siehe Abbildung A.

Rechtwinklige Montageclips wie erforderlich für enge Biegungen anbringen.

Optimale Beleuchtung erfordert mehrfache Anordnungen im Umkreis der Rückwand. So wie die Tiefe des Rücklaufs größer wird, wird die Platzierung weniger wichtig (Minimum-Rücklauftiefe - 60mm). Siehe Abbildung C.

- 3 Machen Sie die erforderlichen Sprünge. Klemmverbindungen oder Drahtmutter sollten verwendet werden, um Buchstaben zu verbinden und die Stromzufuhr anzuschließen. Siehe Abbildung B.

Hinweis: Schwarze Kabel sollten immer mit schwarzen Kabeln verbunden werden; farbige Kabel entsprechen verbinden. Siehe Abbildung B.

Hinweis: Verwenden Sie Silikon-Steckverbinder in G₁ mit hoher Luftfeuchtigkeit oder an der Küste.

- 4 Bohren Sie zusätzliche Öffnungen für die Kabel wie erforderlich.
- 5 Verdrahten Sie die Sekundär-Stromzufuhr.
- 6 Testen Sie den BrightStrip und wiederholen Sie die Schritte 2-5 für jeden BrightStrip.

Gehäuse-Querschnitt

BrightStrip sollte nahe der Rückwand des Buchstabens platziert werden.


Acryl- oder Aluminium-Rückseite

Gehäuseoberfläche


Zu beleuchtende durchsichtige Oberfläche

Klemmverbindungen oder Drahtmutter

A

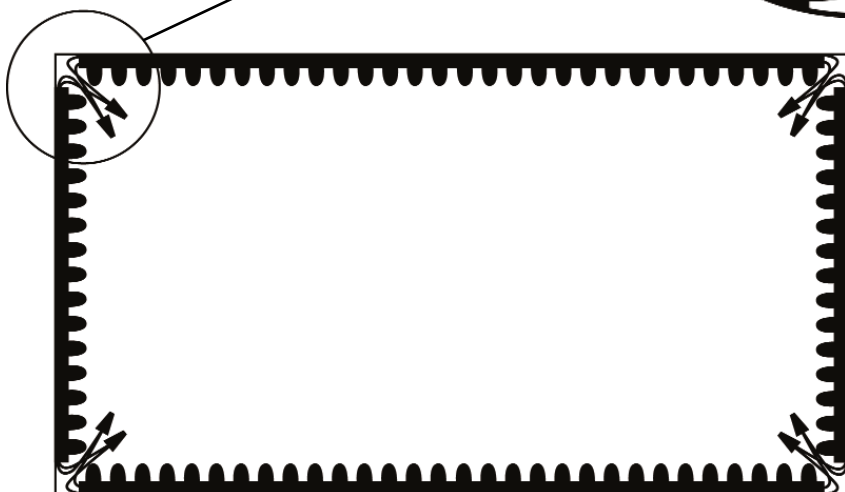

B

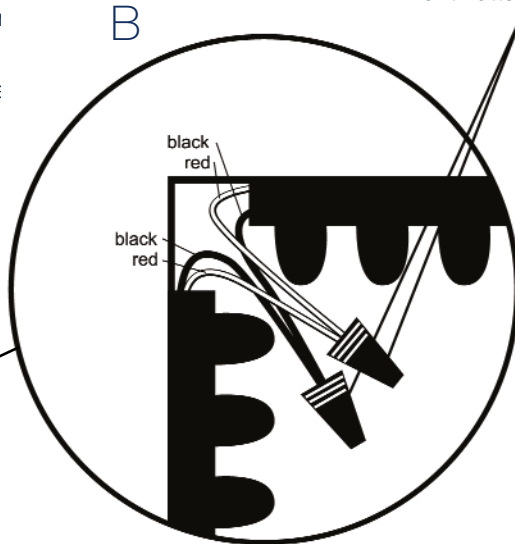

C

